


THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation ("AWC") cabinets and/or accessories. AWC's instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

BASE & WALL EASY REACH CABINET 170° Hinge Replacement

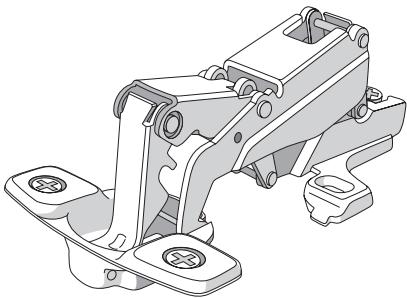

This kit provides parts and instruction to replace and adjust the 170° Easy Reach Hinge.

Contents

- Hinge
- Installation Instruction Sheet

Tools Needed

- Phillips Screwdriver
- Safety Glasses

Installation Procedure

- 1** Remove the door from the cabinet frame by removing the two hinge plate attachment screws from all hinge plates. Lay the door on a clean flat surface. See Figure 1.


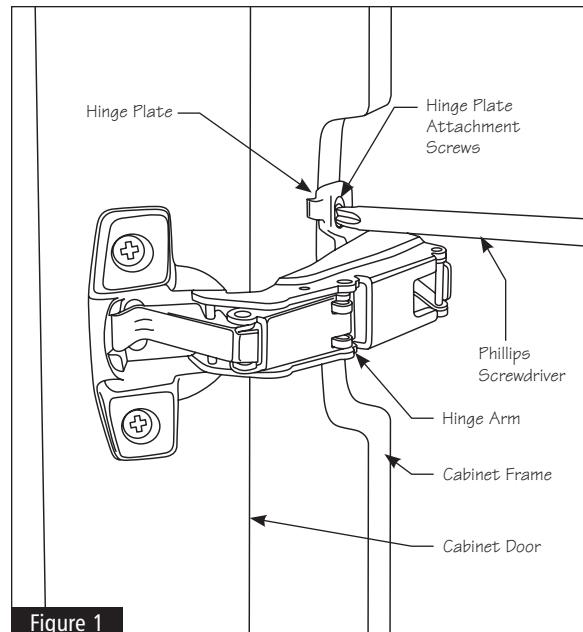


Figure 1

- 2** Remove the hinge to be replaced from the door by removing the two hinge attachment screws. Be sure not to discard the attachment screws. You will need them later in the procedure.

NOTE: The plastic dowels should remain in the door. See Figure 2.

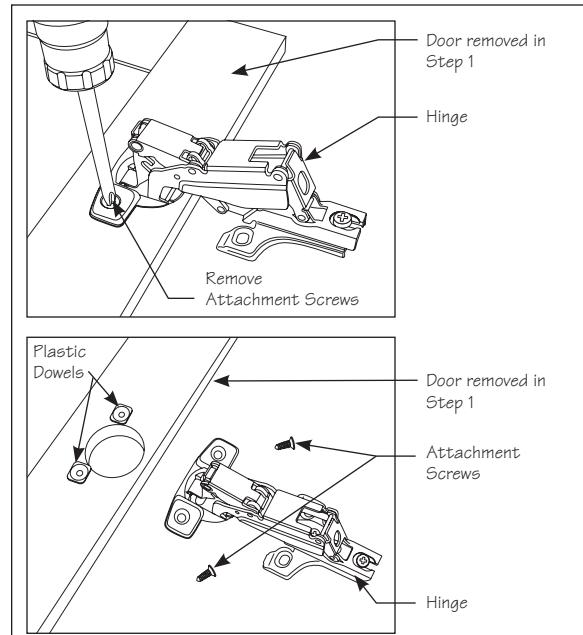

Continued on next page

Figure 2

170° Hinge Replacement

- 3** Using the attachment screws that were removed in STEP 2, attach the new hinge to the door. See Figure 3.

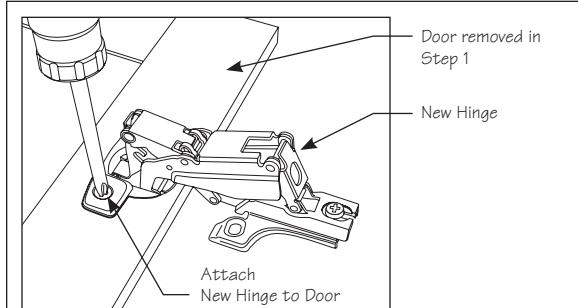


Figure 3

- 4** Using the attachment screws that were removed in STEP 1, attach the door back onto the cabinet. See Figure 4.

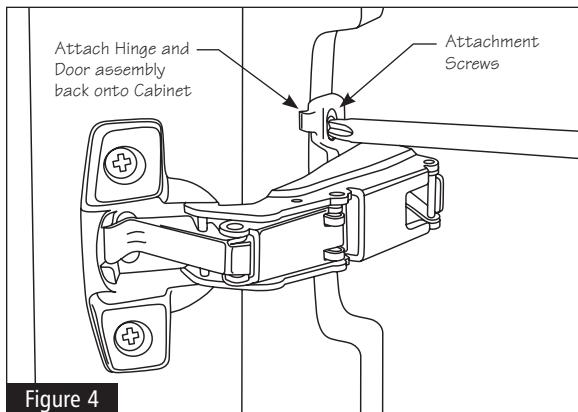



Figure 4

Adjustment Procedure


- 1** Loosen the appropriate screw(s) to adjust the door and tighten after adjustments have been made.

NOTE: Hinge shown unattached from door for better illustration


Up/Down Adjustment

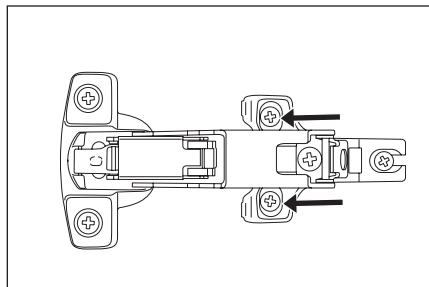

Side-To-Side Adjustment

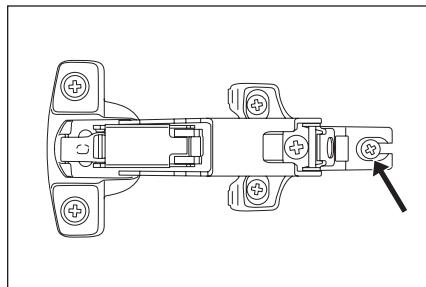

In/Out Adjustment

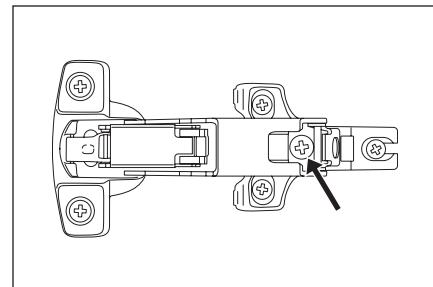


ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTÁN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISIÓN, OMITIÓN O ERROR TIPOGRÁFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas instrucciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/o accesorios de American Woodmark Corporation ("AWC"). Las instrucciones de AWC no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE, AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACIÓN POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN QUE AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.

Instrucciones de instalación

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.


Gabinetes base y de pared de fácil acceso

Reemplazo de bisagra de 170°

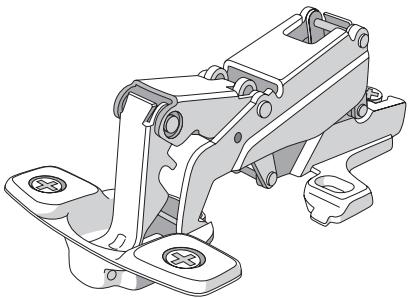

Procedimiento de instalación

- 1** Retire la puerta del marco del gabinete, para esto retire los tornillos de fijación de las placas de las bisagras de todas las placas de las bisagras. Extienda la puerta sobre una superficie limpia y plana. Consulte la figura 1.

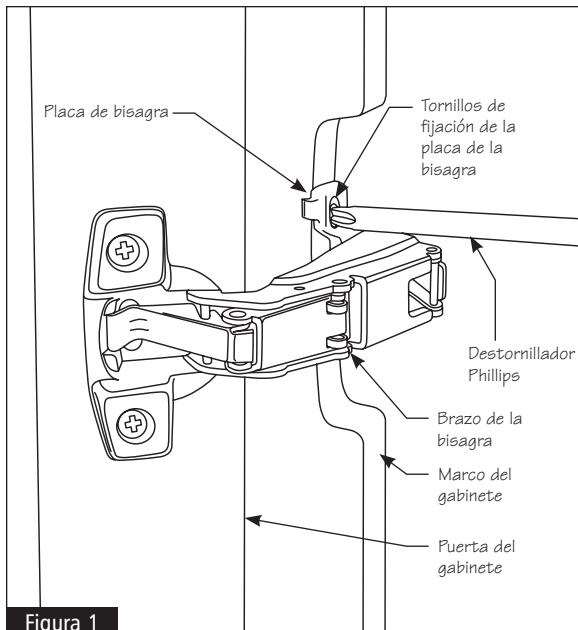

Este kit brinda las piezas y las indicaciones para reemplazar y regular la bisagra de fácil acceso de 170°.

Contenido


- Bisagra
- Hoja de instrucciones de instalación

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Gafas de seguridad

- 2** Retire la bisagra que va a reemplazar en la puerta, para esto retire los dos tornillos de fijación de la bisagra. Asegúrese de no desechar los tornillos de fijación, ya que los necesitará posteriormente.

Nota: Los tarugos de plástico deben permanecer en la puerta. Consulte la figura 2.

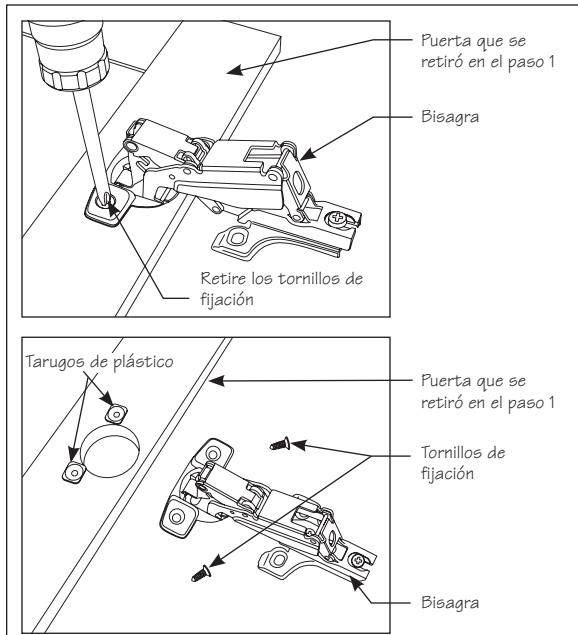

Continúa en la página siguiente

Figura 2

Reemplazo de bisagra de 170°

- 3** Use los tornillos de fijación que se retiraron en el paso 2 y fije la nueva bisagra a la puerta. Consulte la figura 3.

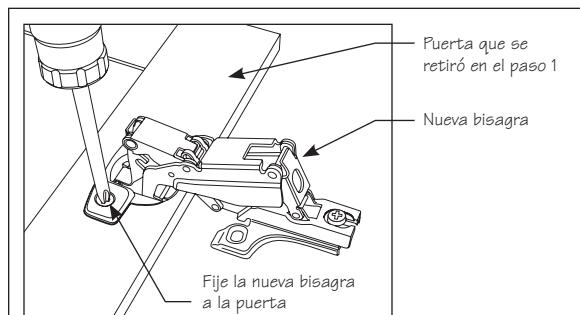


Figura 3

- 4** Use los tornillos de fijación que se retiraron en el paso 1 y vuelva a colocar la puerta en el gabinete. Consulte la figura 4.

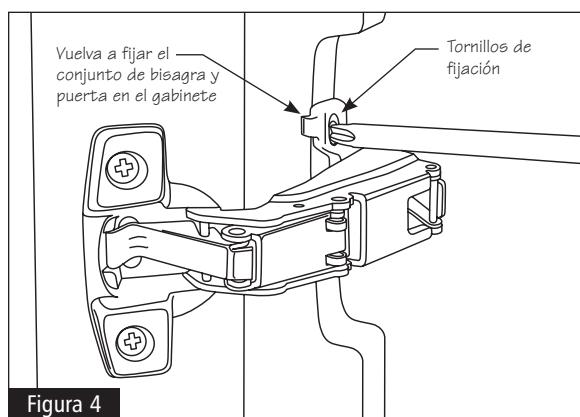



Figura 4

Procedimiento de regulación


- 1** Afloje el o los tornillos adecuados para regular la puerta y apriételos después de regular.

Nota: Se muestra la bisagra sin la puerta para tener una mejor visión.

Regulación hacia arriba/abajo

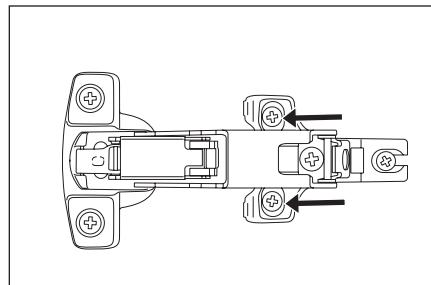

Regulación a los lados

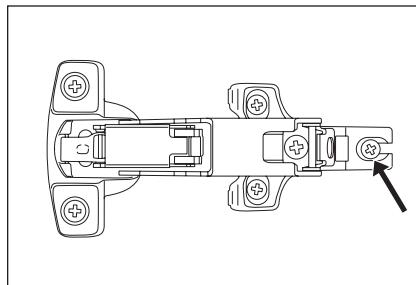

Regulación hacia dentro/fuera

