


# Sink Base Door Storage

## Étagère sur porte sous évier

### Estantería para puerta de fregadero

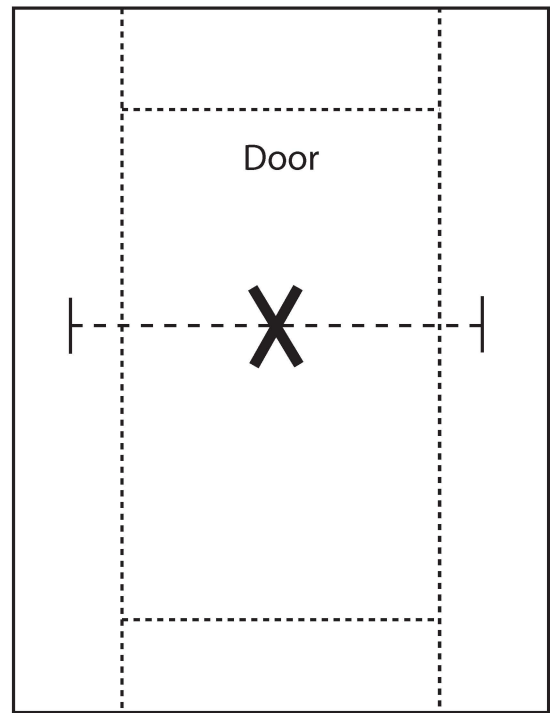

#### Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

#### Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

#### Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

#### Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

#### Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

#### Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

#### Step 3:

Mark hole locations and fasten to door.

#### Étape 3:

Marquer l'endroit des trous de vis et visser sur la porte.

#### Paso 3:

Marque la posición de los agujeros y atornille a la puerta.

**REV-A-SHELF**<sup>®</sup>  
*Wood Classics*<sup>™</sup>  
www.rev-a-shelf.com

10-0513-01

VS-34 05/07

I-4SBSU-TRI