

THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation ("AWC") cabinets and/or accessories. AWC's instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas instrucciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark Corporation ("AWC"). Las instrucciones de AWC no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE, AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACION POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION QUE AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.

# Directives d'installation

Série 444/448

## Base de rangement coulissante



1. Dégager l'ensemble de glissières de l'armoire de la base coulissante en appuyant sur les leviers de dégagement des deux glissières verticales et en retirant la base de l'ensemble de glissières (figure 1).
2. Centrer l'ensemble de glissières de l'armoire sur le fond de l'armoire à 22 mm ( $\frac{7}{8}$  po) du rebord extérieur avant de l'armoire (figure 2).
3. Attacher l'ensemble de glissières de l'armoire au fond de l'armoire avec les vis fournies.
4. Glisser la base coulissante dans l'ensemble de glissières de l'armoire (figure 3).
5. Attacher la porte à la base.  
**Remarque.** Utiliser les supports de montage de porte réglables pour faciliter le montage sur la partie épaisse de la porte (le devant du module doit s'aligner sur le devant du cadre). (voir figure 4).
6. Dessever l'écrou en "T" qui maintient la porve du module aux glissières. (voir figure 5a).
7. Serrer les vis de réglage (poussant ainsi le support de montage vers l'extérieur) jusqu'à ce que la porte du module se trouve dans la position désirée. (voir figure 5b).
8. Serrer l'écrou en "T" pour bloquer le module contre les vis de réglage. (voir figure 5a).
9. Installer les bagues fournies en les alignant avec les rails supérieurs (voir figure 6).



fig. 1

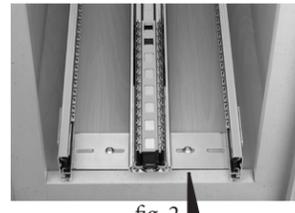


fig. 2

Rebord avant du support de montage des glissières de l'armoire  
[ $\frac{7}{8}$ "] = 22 mm



fig. 3



fig. 4

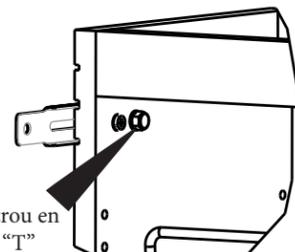


fig. 5a

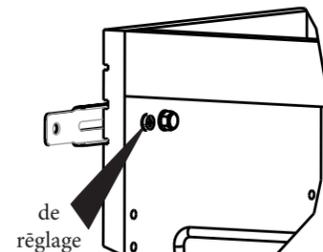


fig. 5b



fig. 6

# Installation Instructions

444/448 Series Pull-Out Base Organizers

## Instrucciones de instalación Serie 444/448 Organizadores deslizantes para armarios-base

## Instructions d'installation

Série 444/448 Base de rangement coulissante



Rev-A-Shelf, LLC • 2409 Plantside Drive

Jeffersontown, KY 40299 • 800-626-1126 • www.rev-a-shelf.com

# Installation Instructions

444/448 Series

Pull-Out Base Organizers



fig. 1

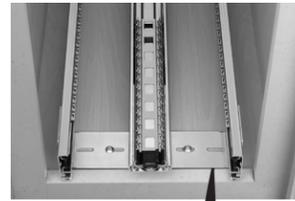


fig. 2

Front Edge of Cabinet Slide Assembly Mounting Bracket  $\frac{7}{8}$ " Front Edge of Face Frame



fig. 3



fig. 4

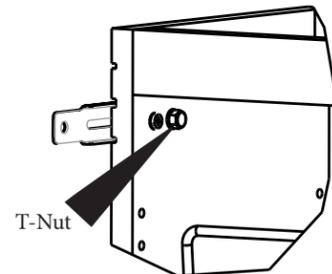


fig. 5a

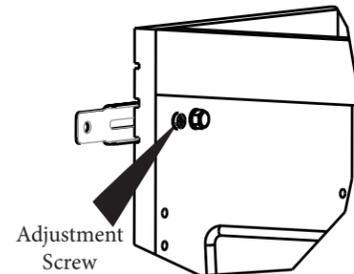


fig. 5b



fig. 6

# Instrucciones de instalación

Serie 444/448 Organizadores deslizantes para armarios-base



fig. 1

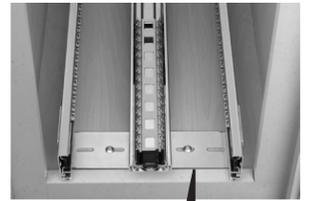


fig. 2

Borde delantero del soporte de montaje del ensamblaje de la deslizadora del armario [ $\frac{7}{8}$ " = 22 mm



fig. 3



fig. 4

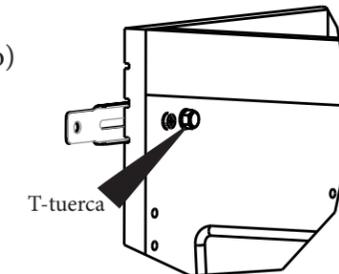


fig. 5a

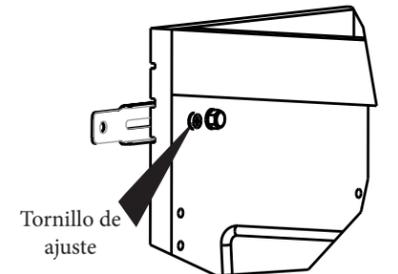


fig. 5b



fig. 6

1. Disengage Cabinet Slide Assembly from unit by pressing release levers on the 2 vertical slides and pulling unit away from Cabinet Slide Assembly (See fig. 1).
2. Center Cabinet Slide Assembly on cabinet floor  $\frac{7}{8}$ " from front outside edge of cabinet (See fig. 2).
3. Mount Cabinet Slide Assembly to cabinet floor with provided screws.
4. Engage Product Slide Assembly to Cabinet Slide Assembly (See fig. 3).
5. Attach door to unit. **Note:** utilize the adjustable door mounting brackets to ensure mounting in thick portion of cabinet door (Front of product should line up with front of face frame.) (See fig. 4).
6. Loosen T-Nut that holds cabinet door to pull-out. (See fig. 5a).
7. Tighten adjustment screw (this will push mounting bracket out) until cabinet door is at desired position. (See fig. 5b).
8. Tighten T-Nut to lock filler against adjustment screws. (See fig. 5a).
9. Install the provided rubber bushings in line with the top rails. (See fig. 6).

1. Presione la palanca de desenganche en cada una de las dos deslizadoras verticales del armario para desarticular el ensamblaje y sacarlo del armario (ver la figura 1).
2. Centre el ensamblaje de la deslizadora del armario en el piso del armario a 22 mm ( $\frac{7}{8}$  de pulg.) del borde exterior del armario (ver la figura 2).
3. Instale el ensamblaje en el piso del armario con los tornillos suministrados.
4. Conecte el ensamblaje de la deslizadora del producto al ensamblaje de la deslizadora del armario (ver la figura 3).
5. Monte la puerta en la unidad. **Nota:** Use los soportes de montaje ajustables para realizar el montaje en la parte más gruesa de la puerta del armario (debe alinear el frente del producto con el frente del bastidor delantero) (Ver la figura 4).
6. Afloje el T-tuerca que sujeta el frente puerta de gabinete a la unidad. (Vea figura 5a).
7. Apriete los tornillos de ajuste (para presionar hacia afuera el soporte de montaje) hasta que el puerta de gabinete esté en la posición deseada. (Vea figura 5b).
8. Apriete el tornillo del centro para fijar el relleno contra los tornillos de ajuste. (Vea figura 5a).
9. Utilice los bujes proporcionados de la para la alineación apropiada (Vea figura 6).